

N°077



I
N
F
O
-
A
I
V
M
3
7

HDMI Pc Portable et TV-HD

Présentation du problème

Vous avez un PC portable 17 pouces format 16/10 ou 16/9 avec une prise HDMI.

Vous avez un téléviseur grand format en full HD avec une prise HDMI.

Vous avez monté des films, des présentations etc... Vous pouvez regarder vos œuvres sur votre téléviseur HD grand écran très simplement en connectant votre téléviseur et votre portable par la prise HDMI.

Seul petit problème, le câble coûte assez cher. Prenez un câble de qualité avec des prises renforcées. Un câble de 5m que vous laissez connecté à votre poste TV, vous donnera une grande liberté de manœuvre pour vous connecter facilement dans votre salon. Comptez entre 30 et 40 euros pour ce type de câble.

Cette technique permet de travailler en HD, contrairement aux CD/DVD que vous pouvez mettre au rancard comme pièce de musée, où dans un cerisier pour chasser les oiseaux.

Plus besoin de platine, plus besoin de DVD, achetez un bon disque dur externe de 512 Go, vous y mettez la panoplie complète de 10 ans de voyages ou de photos de famille.

Sur le plan technique avec Windows 7

Le PC reconnaîtra instantanément la connexion HDMI.

La télécommande de votre téléviseur possède un bouton vous permettant de recevoir la TV ou EXT1 ou EXT2 ou USB1, USB2 puis HDMI1, HDMI2 etc...

Il vous suffit de choisir la bonne prise HDMI.

Votre écran de télévision reproduit exactement votre écran de PC.

Vous pouvez donc reproduire sur votre écran de TV, tout ce que vous faites sur votre PC portable.

Vous pouvez couper l'écran du portable, mais ce n'est pas une obligation. Il existe une bascule à 3 états : un écran, l'autre écran ou les deux écrans.


Une fois connecté

Comme avec Vista ou Windows 7, les diaporamas sont automatiques depuis un répertoire ne contenant que des photos, plus besoin de montage, il vous suffit de trier vos photos par répertoires et (ou) sous répertoires.

Concernant le son.

Il se peut que le son passe automatiquement vers le téléviseur, depuis le câble. Ce n'est pas toujours le cas. Dans le cas contraire → panneau de configuration → icône son. Mais soyez prudent.

Comment procéder

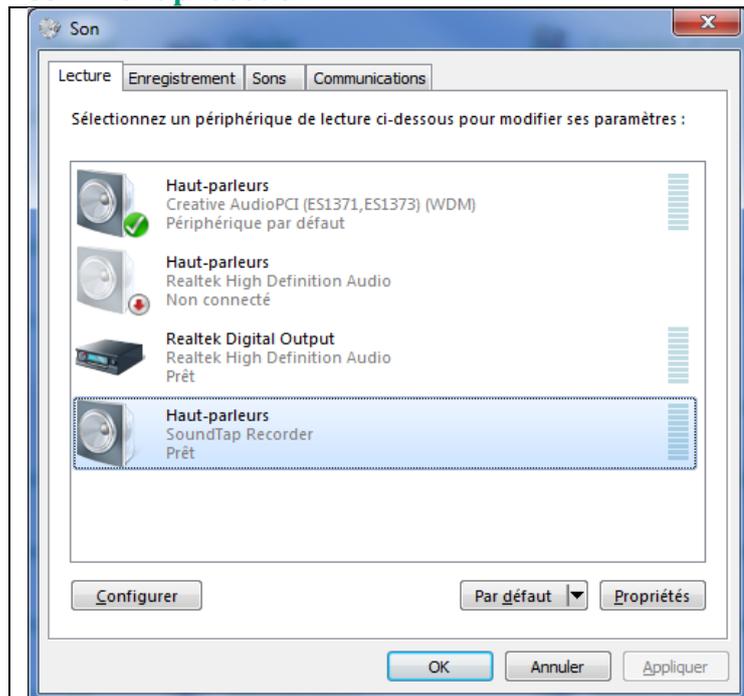

Dans cette fenêtre.

Cliquez bouton droit.

Cochez Affichez les périphériques désactivés.

Notez bien le périphérique par défaut, pour le retrouver immédiatement en cas de problème.

Sélectionnez l'icône qui correspond à la sortie output et temporairement mettez là par défaut.

ATTENTION :

Pour une raison que j'ignore, sur un élément qui ne fonctionnait pas, je suis resté une bonne heure connecté par le câble HDMI et une odeur de cramé sur le portable est venue me rappeler à l'ordre et j'ai immédiatement remis la bonne valeur par défaut. *Je n'ai pas compris quel était le problème sur la carte son du PC ?*

Cela signifie, que vous devez impérativement savoir revenir en arrière sans attendre et connaître le bon périphérique « son » par défaut.